


**INDICAZIONI COLLEGAMENTI**  
**CENTRALINA REGOLO (basic) 2.0**

REV. 03 - 2025

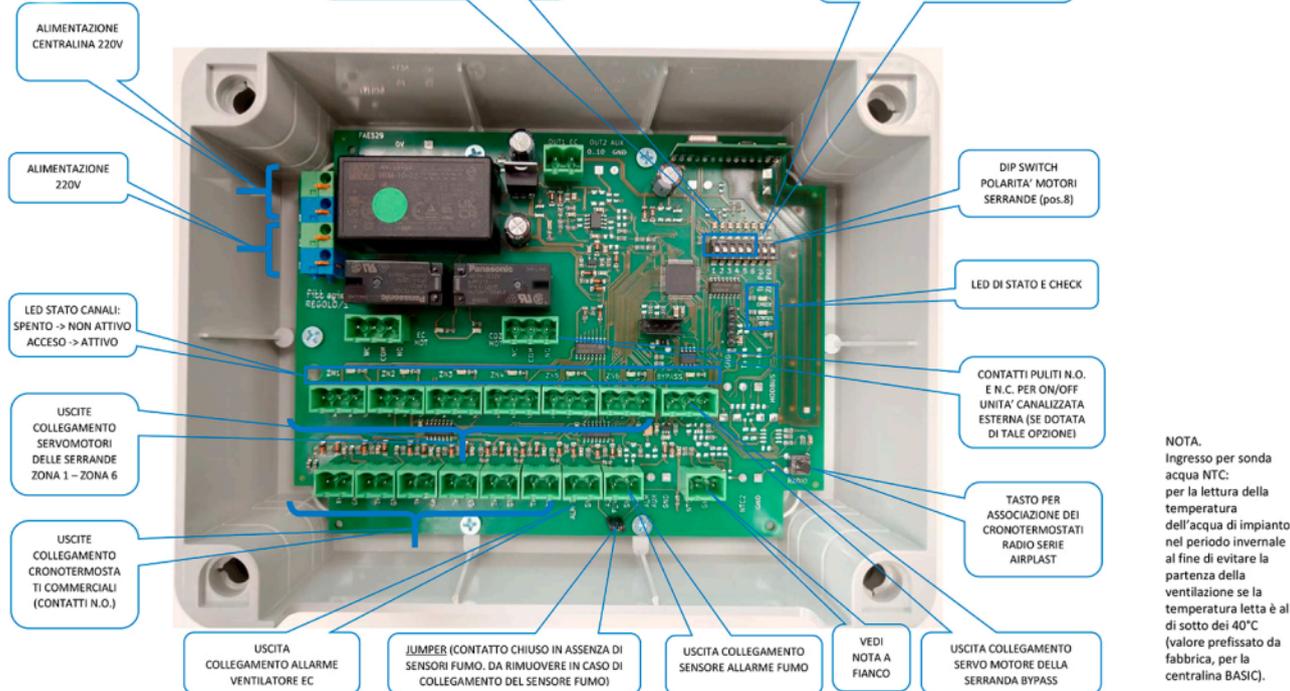

ALIMENTAZIONE  
CENTRALINA 220V

ALIMENTAZIONE  
220V

LED STATO CANALI:  
SPENTO -> NON ATTIVO  
ACCESO -> ATTIVO

USCITE  
COLLEGAMENTO  
SERVO MOTORI  
DELLE SERRANDE  
ZONA 1 - ZONA 6

USCITE  
COLLEGAMENTO  
CRONOTERMOSTATI  
COMMERCIALI  
(CONTATTI N.O.)

USCITA  
COLLEGAMENTO ALLARME  
VENTILATORE EC

MODULO DIP SWITCH PER  
ABILITARE/DISABILITARE I CANALI ZN1 - ZN6  
(pos. 1-6)

JUMPER (CONTATTO CHIUSO IN ASSENZA DI  
SENSORI FUMO, DA RIMUOVERE IN CASO DI  
COLLEGAMENTO DEL SENSORE FUMO)

USCITA COLLEGAMENTO  
SENSORE ALLARME FUMO

DIP SWITCH POLARITA' TERMOSTATI  
IN CASO DI UTILIZZO DEI CRONOTERMOSTATI  
COMMERCIALI SETTARE LA POLARITA' IN USO  
SUL CRONOTERMOSTATO (pos.7)

DIP SWITCH  
POLARITA' MOTORI  
SERRANDE (pos.8)

LED DI STATO E CHECK

CONTATTI PULITI N.O.  
E N.C. PER ON/OFF  
UNITA' CANALIZZATA  
ESTERNA (SE DOTATA  
DI TALE OPZIONE)

TASTO PER  
ASSOCIAZIONE DEI  
CRONOTERMOSTATI  
RADIO SERIE  
AIRPLAST

VEDI  
NOTA A  
FIANCO

USCITA COLLEGAMENTO  
SERVO MOTORE DELLA  
SERRANDA BYPASS

**NOTA.**  
Ingresso per sonda  
acqua NTC:  
per la lettura della  
temperatura  
dell'acqua di impianto  
nel periodo invernale  
al fine di evitare la  
partenza della  
ventilazione se la  
temperatura letta è al  
di sotto dei 40°C  
(valore prefissato da  
fabbrica, per la  
centralina BASICI).