



Nage à contre-courant JUNIOR PRO

page 1/3



COMPOSITION DU KIT



1 façade
1 front panel

1 tuyau de
commande
pneumatique
1 pneumatic
control hose



Pièce à sceller
Sealing Part



Pompe MGD+
MGD+ Pump

1 sachet de
vis
1 screws bag



Coffret électrique +
télécommande
Electric box + remote control

Pour placer les pièces à sceller et les boîtes, vous reporter à la
« notice de pose pièces à sceller » jointe.


ETAPE 1 – Montage de la façade

- Enlever la plaque de protection
- Dans la pièce à sceller du côté pousoir, vous pouvez faire remonter un fil électrique rigide, jusqu'à la boîte de raccordement placée sur la plage.
- Ce fil vous servira d'aiguille pour enfiler le tube pneumatique de commande.
- Ce tuyau est connecté sur le pousoir et sur le côté du coffret électrique.
- Emboîter la façade sur la pièce à sceller et la visser au moyen des 3 vis M5.

ETAPE 2 – Raccordement pompe :

Le positionnement idéal est de mettre la pompe proche du bassin et sous le niveau d'eau.

Dans ce cas, la tuyauterie pourra rester en \varnothing 63mm.

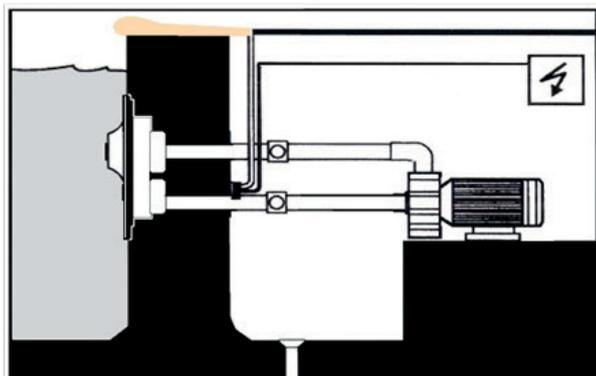

Attention au risque d'immersion avec ce type d'installation.


Cette pompe NCC n'est pas auto-amorçante, toutefois, il est assez facile de l'amorcer jusqu'à une hauteur maximum de 0,5m au-dessus du niveau d'eau.

Prévoir un bouchon de remplissage sur le point haut du circuit hydraulique pour faciliter l'amorçage.

Au-delà de 5m de distance, entre la PAS et façade la NCC, prévoir d'augmenter la section des tuyaux.

Longueur du tuyau	Choix du diamètre du tuyau
Jusqu'à 5 m	\varnothing 63 mm
De 5 à 10 m	\varnothing 75 ou 2x 63 mm *
Au-delà de 10m	\varnothing 90 ou 2x 63 mm *


*Dans le cas où vous doublez le tuyau d'aspiration, vous pouvez également prévoir une 2^{ème} aspiration basse en utilisant la pièce à sceller ref : 50782. Voir schéma ci-dessous :

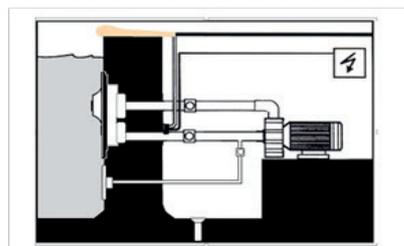

ETAPE 3 – Raccordements électriques :

Vous reporter à la notice de la pompe et au schéma du coffret électrique.

La télécommande permet de déclencher votre nage à contre-courant à distance.

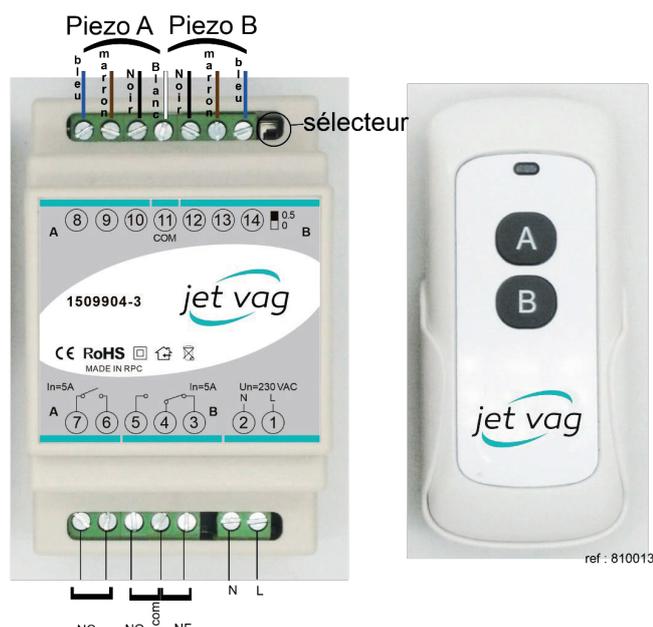

Synchronisation de la télécommande :

Remote control synchronization:

Durant les 15 secondes de mise sous tension du boîtier, Durant les 15 secondes de mise sous tension du boîtier maintenir appuyé les touches A et B simultanément.

During the 15 seconds of powering up the case, press and hold keys A and B simultaneously

ACCESSOIRES

Consulter votre distributeur pour les accessoires.

