À VISSER

Notice
KIT GOUTTIÈRE
pour abris

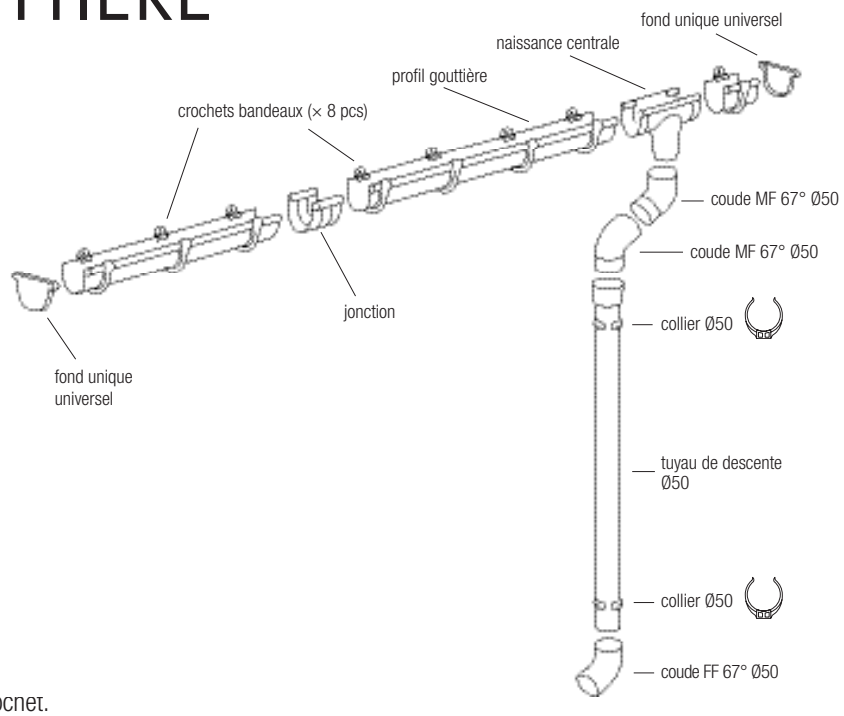

Références :
SKIT16BG en couleur gris
SKIT16BS en couleur sable

1. MISE EN PLACE DES CROCHETS

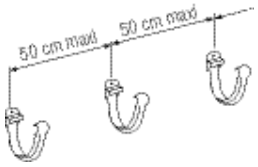

Utiliser les vis inox fournies
bandeaux sur le support.
Respecter un espacement
au maximum entre chaque crocnet.

Pente de la gouttière :

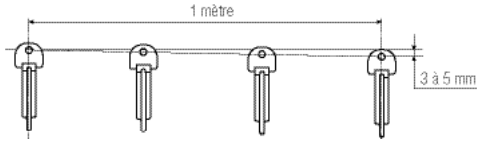

Respecter une pente horizontale de 3 à 5 mm par mètre du point haut vers la naissance.
Ceci afin de faciliter l'écoulement de l'eau de pluie.

2. PRÉPARATION ET ASSEMBLAGE DES ÉLÉMENTS

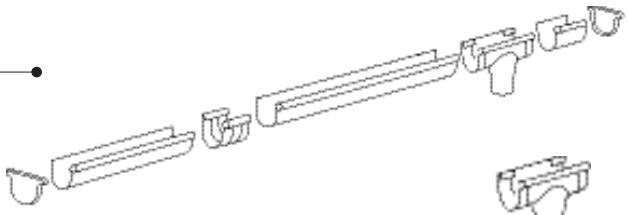

Positionner les éléments de gouttière au sol pour repérage.
Couper le profil gouttière avec une scie manuelle pour mettre à la bonne longueur.
Coller les différents éléments de la gouttière avec la colle fournie.

3. MONTAGE DE LA GOUTTIÈRE

Positionner l'assemblage collé au niveau des crochets bandeaux déjà vissés.
Emboîter et clipser le profil gouttière sur chaque crochet bandeau (voir schéma).

4. MONTAGE DU TUYAU DE DESCENTE

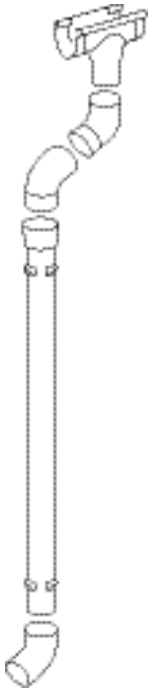

Mettre en place par vissage les 2 colliers de fixation : 1 en position haute et 1 en position basse.
Positionner par assemblage les éléments de descente (coudes et tuyau) à partir de la naissance centrale (voir schéma ci-contre).
Tracer avec un marqueur des repères sur les éléments au niveau des jonctions.
Couper le tuyau de descente à la bonne longueur à l'aide d'une scie manuelle.
Procéder ensuite au collage des éléments.

NB : il n'est pas nécessaire d'utiliser tous les éléments fournis, tout dépend de l'installation et de la surface de la toiture.

FITT MC | 17 Avenue Albert II 98000 Monaco | serviceclient@fitt.com | +377 93 101 122 | www.fitt.mc
Authorized representative : FITT S.p.A., Via Piave 8, 36066 Sandrigo, VI (Italy), customercare@fitt.com, +39 0444 461000